THE DESIGNER HIGH CHAIR KB105
USAGE INSTRUCTIONS

Please Note:
This product is designed to be used by an infant or child capable of sitting upright and unassisted. Waist restraint strap should be buckled at all times when in use.

Restraint Usage:
Has both ends of a functioning, non-frayed strap: buckle clicks when closed and strap is attached to unit at both ends.

The waist restraint can be adjusted to make the strap tighter or looser.

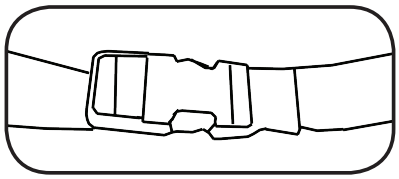

WARNING: "Prevent serious injury or death from falls or sliding out."

"Always secure child in the restraint."

"Always keep child in view while in the high chair. Never leave child unattended."

WARNING: "The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system."

"It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright and unassisted."

WARNING: "Do not use the high chair unless all components are correctly fitted and adjusted."

You are responsible for the safe operation of this unit.

Inspection Criteria:
A properly maintained unit:

- Has both ends of a functioning, non-frayed strap: buckle clicks when closed and is attached at both ends on seat bottom.
- Has a non-frayed crotch strap firmly attached to both the safety bar and seat bottom.
- Has an intact warning label affixed to the seat back. (If damaged or unreadable, please replace.)
- All plastic parts firmly attached by provided hardware, and should be tightened as necessary.

Maintenance:
Clean and sanitize regularly. The Designer High Chair can be cleaned as follows:

- Wipe down high chair with a soft rag using a non-abrasive cleaner.
- Power wash and dry with a soft towel.
- Cycle in a commercial dishwasher.

Important: DO NOT USE BLEACH on this product. May cause discoloration. Use of bleach on this product will void warranty. Do not use abrasive cleaners as they can scratch the product.

Koala Kare

HYGIENEPROFI.BIZ
www.hygieneprofi.biz info@hygieneprofi.biz

DER DESIGNER-HOCHSTUHL KB105
GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte beachten:
Dieses Produkt ist für Kinder vorgesehen, die ohne Unterstützung aufrecht sitzen können. Bei Verwendung immer den Taillengurt anlegen.

Verwendung des Gurtes:
Weist beide Verschlussteile und einen funktionierenden, nicht ausgefransten Gurt auf: Gurtschloss klickt beim Einrasten und Gurt ist an beiden Seiten fest mit dem Produkt verbunden.Der Taillengurt kann enger oder lockerer gestellt werden.

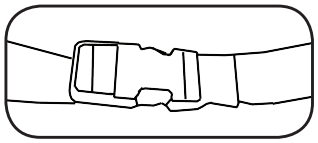

Sie sind für den sicheren Gebrauch dieses Produkts verantwortlich.

Sicherheitsüberprüfung:
Ein ordnungsgemäß funktionierender Hochstuhl:
- Weist beide Verschlussteile eines funktionierenden, nicht ausgefransten Gurts auf: Das Gurtschloss klickt beim Einrasten und der Gurt ist an beiden Enden an der Unterseite des Sitzes befestigt.
- Hat einen nicht ausgefransten Schrittgurt, der fest an der Sicherheitsstange und der Unterseite des Sitzes angebracht ist.
- Ist mit einem intakten Warnaufkleber auf der Rückseite des Sitzes versehen. (Bitte ersetzen, wenn der Aufkleber beschädigt oder unleserlich ist.)
- Alle Kunststoffteile sind sicher mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial angebracht und sollten bei Bedarf festgezogen werden.

WARNUNG: „Ernsthafte Verletzungen oder Tod durch Herausfallen oder Herausrutschen verhindern.“

„Das Kind immer mit dem Gurt anschnallen.“
„Das Kind im Hochstuhl nicht aus den Augen lassen.“

„Das Kind niemals unbeaufsichtigt lassen.“

WARNUNG: „Das Kind sollte im Hochstuhl immer mit dem Taillengurt angeschnallt sein.“

„Es wird empfohlen, den Hochstuhl nur für Kinder zu verwenden, die ohne Unterstützung aufrecht sitzen können.“

WARNUNG: „Den Hochstuhl nicht benutzen, wenn die Komponenten nicht richtig zusammengebaut und eingestellt sind.“

Pflege:
Regelmäßig reinigen und desinfizieren. Der Designer-Hochstuhl kann folgendermaßen gereinigt werden:
- Den Hochstuhl mit einem weichen Tuch und nicht-scheuerndem Reinigungsmittel abwischen.
- Mit einem starken Wasserstrahl waschen und mit einem weichen Handtuch abtrocknen.
- In einer kommerziellen Spülmaschine waschen.

WICHTIG- KEIN BLEICHMITTEL: mit diesem Produkt verwenden. Dies könnte zu einer Verfärbung führen. Bei Gebrauch von Bleichmittel wird die Garantie dieses Produkts ungültig. Keine Scheuermittel verwenden, da diese das Produkt zerkratzen könnten.

Koala Kare

HYGIENEPROFI.BIZ
www.hygieneprofi.biz info@hygieneprofi.biz