pelsis

Nappease Deckelentfernung:

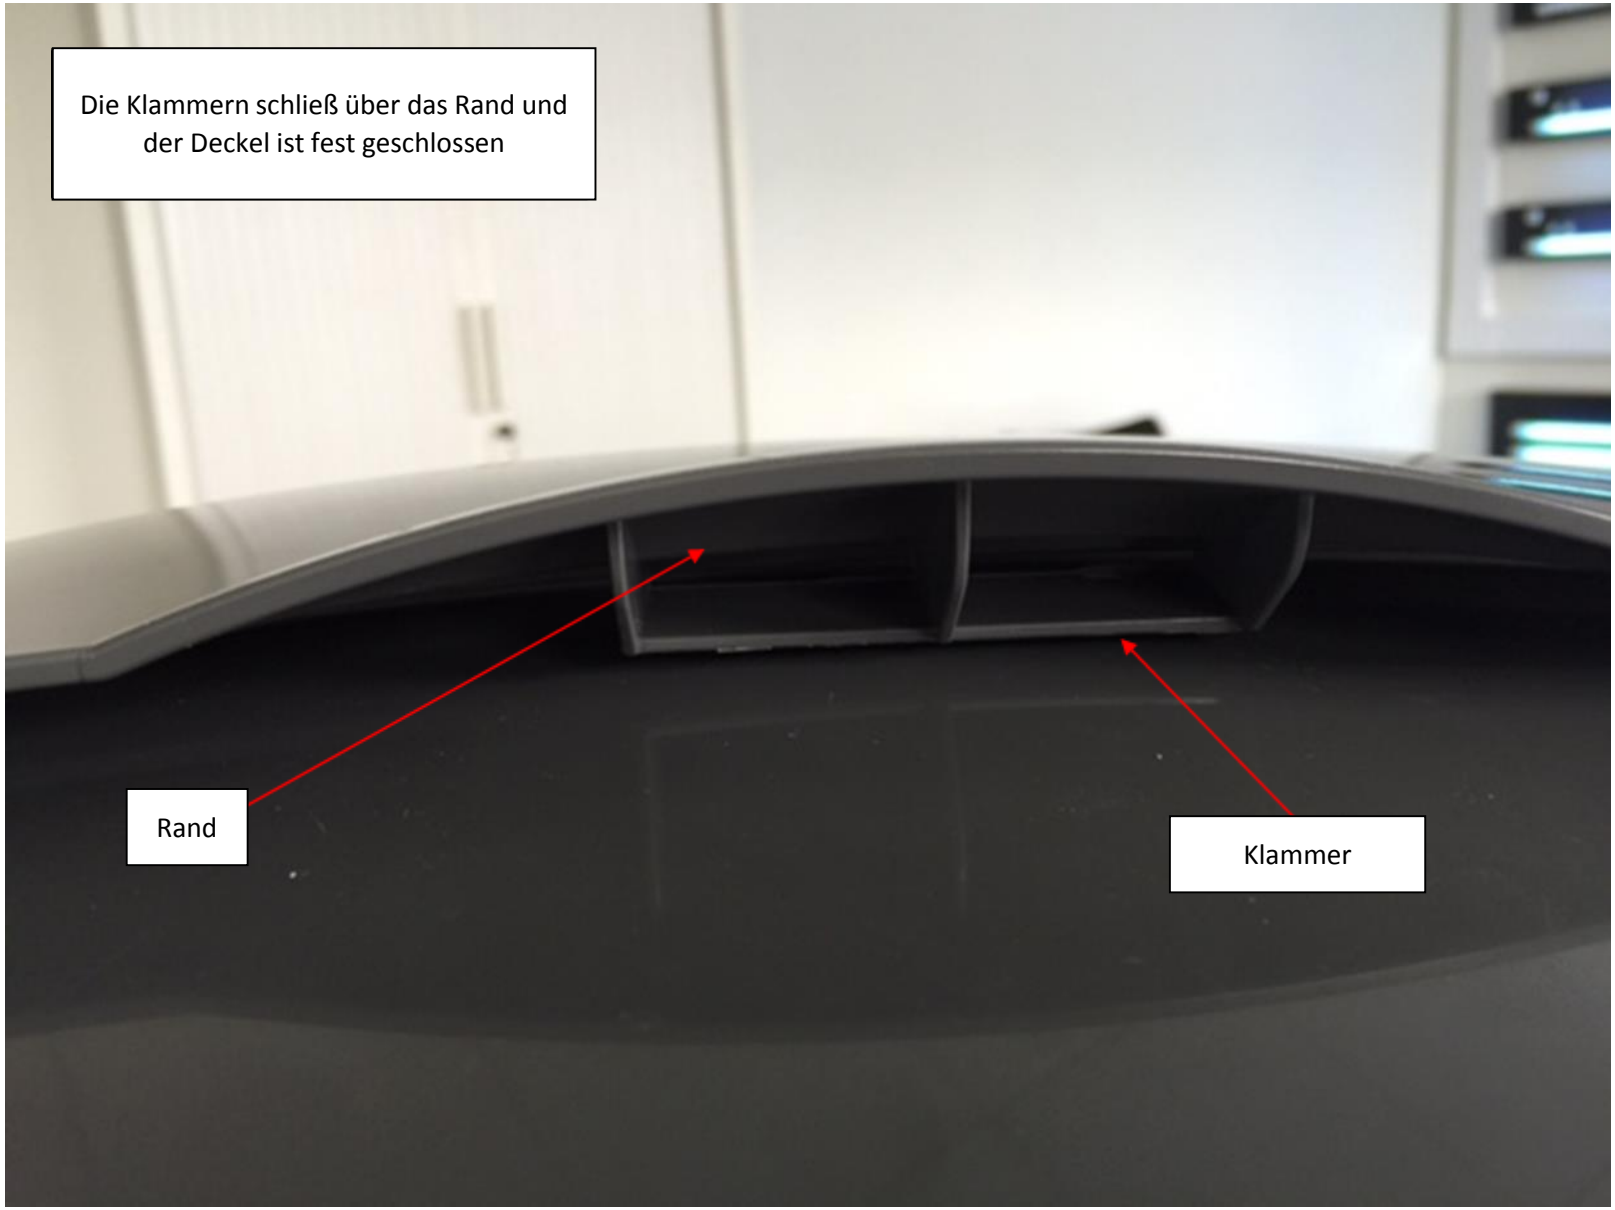
Die Klammern schließ über das Rand und der Deckel ist fest geschlossen
Rand
Klammer

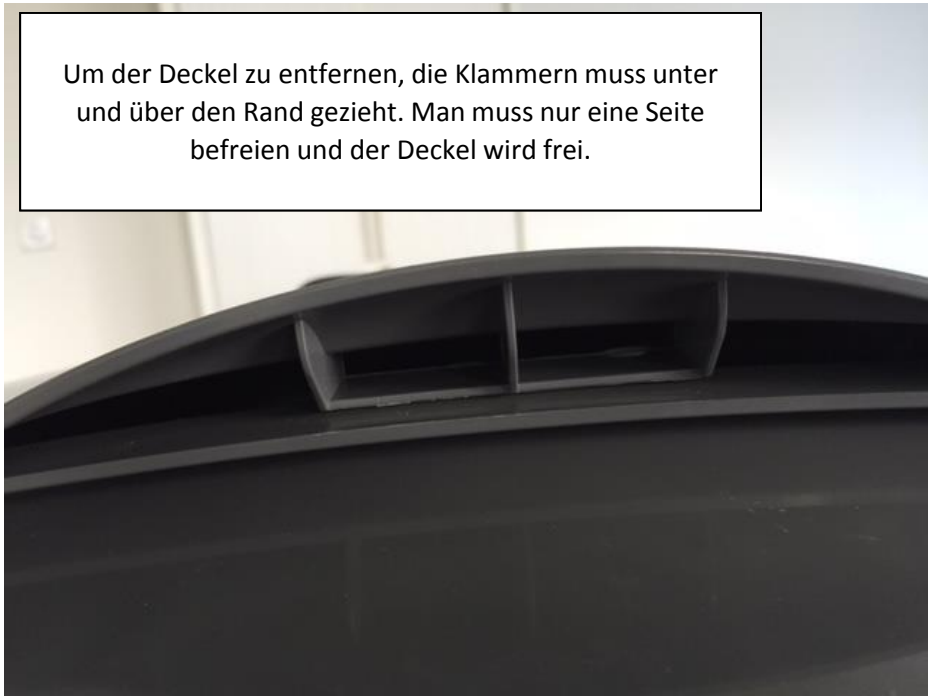
Um der Deckel zu entfernen, die Klammern muss unter und über den Rand gezieht. Man muss nur eine Seite befreien und der Deckel wird frei.

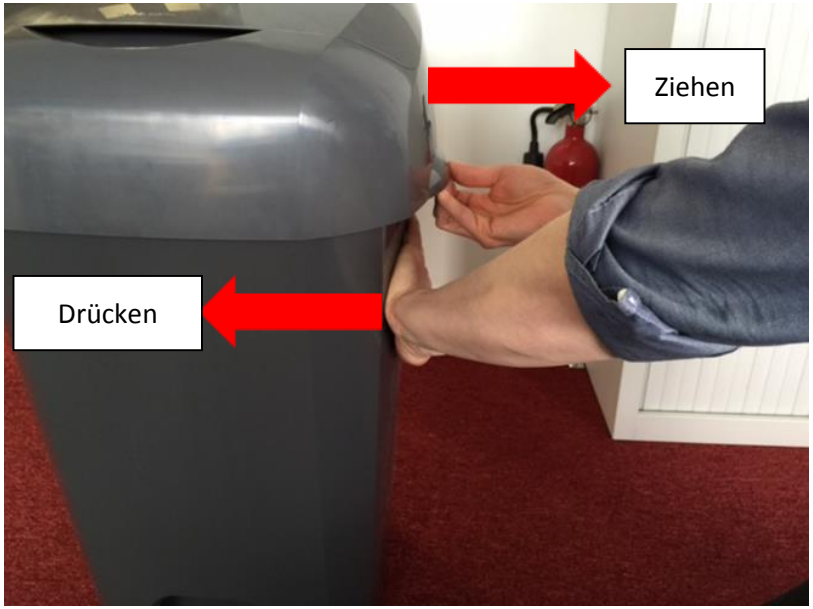
Ziehen
Drücken