


Befestigung des Montageblechs an der Wand!

- Zur Montage an massiven Wänden wie Stein, Beton usw. verwenden Sie die beigegefügte Bohrschablone, Dübel und Schrauben.
- Für Gas-Beton-, Ständerbauwände usw. verwenden Sie spezielle im Fachhandel erhältliche Dübel.
- Montieren Sie das Montageblech in empfohlener Höhe.


Bevorzugte Steckdosen-Position!

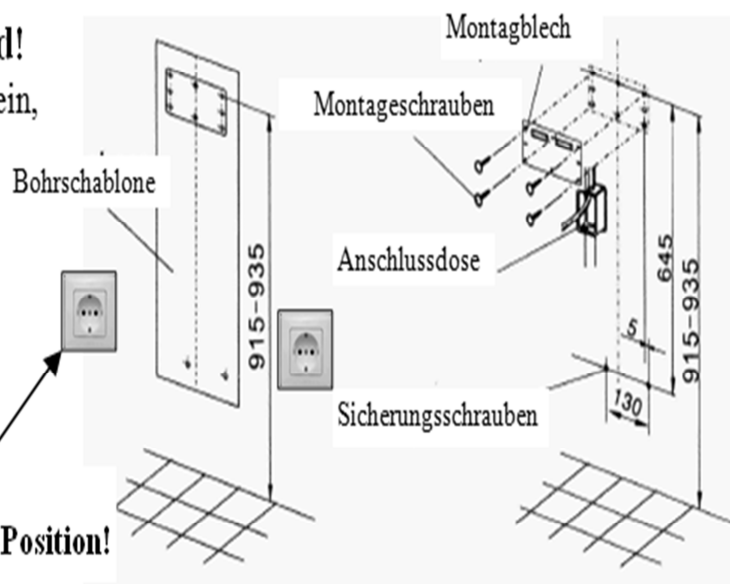

Händetrockner aufhängen und sichern!

1. Hängen Sie den Händetrockner an den Montagehaken am Montageblech ein.
2. Achten Sie darauf, dass das direkt an der Wand hängt und das Kabel nicht gequetscht wird.
3. Sichern Sie nun das Gerät mit den beiden Sicherungsschrauben im Bereich der Wasserschale.

Achtung! Ohne diese Schrauben kann das Gerät schnell demontiert bzw. entwendet werden.

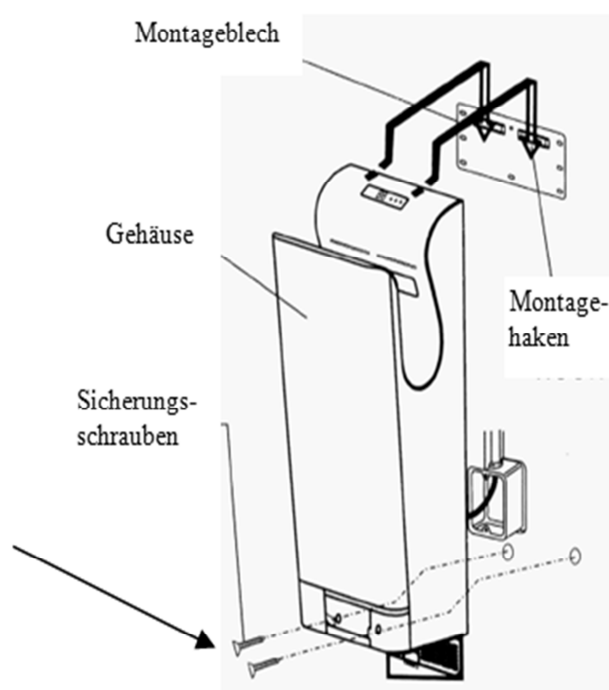

Abschließende Arbeiten!

1. Führen Sie den HEPA-Filter von unten in das Filtergehäuse und verriegeln die Filterklappe.
2. Legen Sie den Deckel auf die Wasserschale und schieben Sie die Wasserschale ganz ein, bis dies mit dem Gehäuse eben ist. Sie fühlen ein leichtes einrasten.

